



Complete Home Alerting Solution

HA360DR-II – Deluxe Receiver USER GUIDE

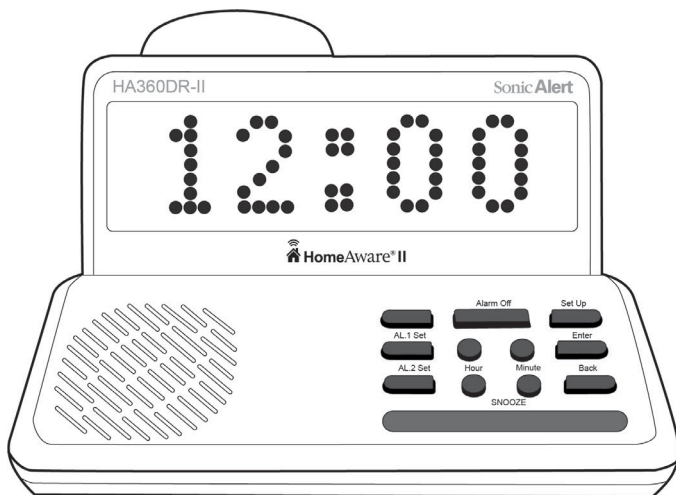


TABLE OF CONTENTS

English User Guide	1
Español Guía Del Usuario	9
Français. Guide D'utilisation	18

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your HA360DR-II, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons including the following:

1. Read and understand all instructions, if there is something you do not understand please call our customer service.
2. Do not use any electrical product near a bathtub, wash basin, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, or close to a swimming pool or anywhere else there is water.
3. Do not use a telephone anywhere near a gas leak.
4. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during a storm. There may be a risk of electrical shock from lightning and electrical storms.
5. Always unplug this product from the wall power outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners on the product. Use a damp cloth for cleaning only.
6. Always place this product on a stable surface. Serious damage and/or injury may result if the product falls.
7. Do not cover slots, vents or openings on this product. This product should never be placed near or over a radiator or heat register. This product should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
8. Always operate this product using electrical voltage as specified on the base unit or in the user guide. If you are not sure of the voltage in your home, consult your dealer or local power company.
9. Do not place anything on the power cord. Install the product where no one will step or trip on the cord.
10. Never push any objects through the slots in the product. They can touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electrical shock. Never spill liquid of any kind on the product
11. Do not overload wall outlets or extension cords as this can increase the risk of fire or electrical shock.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Continued

12. Unplug this product from the wall outlets and refer servicing to the manufacturer under the following conditions:
 - A. When power cord or plug is damaged or frayed.
 - B. If water or liquid has been spilled into or on the product.
 - C. If the product has been exposed to rain or water.
 - D. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment may require extensive work by a qualified technician.
 - E. If the product has been dropped or if the case has been damaged in anyway.
13. To reduce the risk of electrical shock, do not take this product apart. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
14. Never install telephone wiring during a lightning storm.
15. Never install telephone jacks in damp or wet areas.
16. Never touch uninsulated telephone wires or terminals unless the telephone line and power supply have first been disconnected.
17. Always use caution when installing or modifying telephone lines.
18. Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
19. This product should not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on or near the product.
20. Batteries shall not be exposed to excessive heat, such as sunshine or fire or any other heat source.
21. The Main unit's power supply plug is used as the disconnect device, which shall remain readily operable.

SETTING UP YOUR DELUXE RECEIVER FOR THE FIRST TIME

Out of Box First Time Use

1. Remove unit from box and packaging.
2. Plug in the provided power supply to the back of the receiver (see diagram below 5V1, 2A DC IN), and plug the other end into the 120 volt power. Observe the correct rating on the back of the unit and on the back of the power supply.
3. The display will begin flashing a red colon. The time will set itself automatically when linked with the Main HA360M-II.

LINKING HA360DR-II DELUXE RECEIVER

To link the Deluxe Receiver to your HA360M-II follow the steps below.

1. Press the **SET UP** button on the Main unit and the word **LINK** will be shown on the display, press **ENTER**. **LINK** will begin blinking.
2. Press the **SET UP** button on the deluxe receiver and the word **LINK** will be shown on the display, press **ENTER**. The units are now linked together and ready to use. The time will automatically set when the Main unit and the deluxe receiver are linked.

DELUXE RECEIVER ALARM SETTINGS

Setting Alarm 1

1. Press and hold **ALARM 1 SET** button. Blinking red dots shown on the display indicate alarm set mode has been activated.

DELUXE RECEIVER ALARM SETTINGS Continued

2. Next press the blue arrow **HOUR** buttons up or down and the blue arrow **MINUTE** buttons to set desired alarm time. Next press the **ENTER** button when done to complete, a red LED light will appear on the display's left side indicating alarm 1 is now set.
 - **ALARM OFF** or **SNOOZE** can be pressed to shut alarm off.

Setting Alarm 2

Alarm 2 – Setting Alarm Options

1. Follow the same steps above when setting ALARM 2.

Setting Alarm Duration

1. Press **SET UP** button and **LINK** will be shown on the display. Press the blue arrow button above the **MINUTE** button and **CLOCK** will be shown on the display, press **ENTER**. **ONTIME** will be shown on the display and press **ENTER** again.
2. Press the **MINUTE** button to set the desired alarm duration (5 min – 30 min) and press **ENTER**.

Setting Snooze Duration

1. Press **SET UP** button and **LINK** will be shown on the display. Press the blue arrow button above the **MINUTE** button and **CLOCK** will be shown on the display, press **ENTER**.
2. Press the blue arrow button above the **MINUTE** button until **SNOOZE** is displayed, press **ENTER**. The default snooze duration is set for 10 minutes if this is your desired snooze duration press **ENTER**. If you would like a shorter or longer snooze duration (5 min to 30 min) press the **MINUTE** button to toggle until desired snooze duration is displayed and press **ENTER**.

REGULATORY COMPLIANCE

PART 68 OF FCC RULES INFORMATION

The HA360DR-II complies with Part 68 of FCC Rules. You must, upon request, provide the FCC registration number and REN to your local phone company. Both numbers are shown on the HA360R's rating label.

PART 15 OF FCC RULES INFORMATION

The HA360DR-II complies with part 15 of the FCC rules, and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions; (1) This device might not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide responsible protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not interfere in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- i. Reorient or relocate the receiving antenna.
- ii. Increase the separation between the equipment and receiver.
- iii. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- iv. Consult the dealer or an experienced radio /TV technician for help.

Modification not expressly approved by the manufacturer and could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

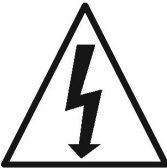

CANADIAN CERTIFICATION

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

GENERAL DATA

UL listed Power Adaptor: AC100-240V~, 50/60Hz

Power Consumption: Adaptor Output: 5V1, 2A DC IN

 <p>The Lightning flash and arrowhead within the triangle is a warning sign alerting you of dangerous voltage inside the product.</p>	<p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) FROM THE PRODUCT. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO YOUR SONIC ALERT DEALER.</p>	 <p>The exclamation mark within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.</p>
--	--	--


WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

The normal function of the product may be disturbed by Strong Electro Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

GENERAL DATA Continued

- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.



-  This indicating separate collection for electrical and electronic equipment.

SONIC ALERT'S 1 YEAR LIMITED WARRANTY

The HA360DR-II is warranted against manufacturing defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. Within this period Sonic Alert will repair or replace at our option the HA360DR-II without charge for parts and labor.

Simply contact our customer service department to obtain an RMA (return authorization number) and instructions on how to process your product for repair or return. Call 1-248-577-5400 or e-mail to customerservice@sonicalert.com. You'll need a copy of your receipt to process the return authorization.

Sonic Alert Warranty

850 Stephenson Hwy., Suite 323, MI 48083



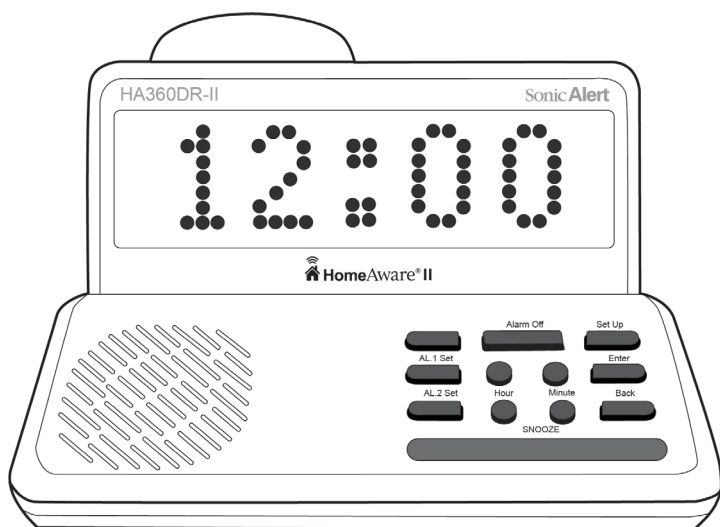
Made in China

www.SonicAlert.com 1-248-577-5400



Solución completa de alertas en el hogar

HA360DR-II - Receptor Deluxe Manual del usuario



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice su HA360DR-II, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para así reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas, incluyendo lo siguiente:

1. Lea y comprenda todas las instrucciones, si hay algo que no entiende por favor llame a nuestro servicio al cliente.
2. No utilice ningún producto eléctrico cerca de una bañera, lavabo, fregadero o lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o en cualquier otro lugar donde hay agua.
3. No utilice un teléfono en ningún lugar cercano a una fuga de gas.
4. Evite usar un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta. Pudiera existir un riesgo de descarga eléctrica de un rayo y de tormentas eléctricas.
5. Desconecte siempre el producto de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol sobre el producto. Utilice para limpiar solamente un paño húmedo.
6. Siempre coloque este producto sobre una superficie estable. Si el producto se cae podría dar lugar a daños y/o lesiones graves.
7. No cubra ranuras, orificios de ventilación y aberturas del producto. Este producto nunca debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuente de calor. Este producto no debe ser colocado en una instalación integrada salvo que posea la ventilación adecuada.
8. Siempre opere este producto utilizando la tensión eléctrica especificada en la unidad base o en el manual del usuario. Si no está seguro del voltaje de su hogar, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local.
9. No coloque nada sobre el cable de alimentación. Instale el producto de manera que nadie pise ni tropiece con el cable.
10. Nunca introduzca objetos por las ranuras en el producto. Ellos pueden tocar puntos de voltajes peligrosos o producir cortocircuitos que podrían resultar en riesgo de incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
11. No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables de extensión ya que esto puede aumentar el riesgo de incendio o descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Continuación

12. Desenchufe este producto de las tomas de corriente y refiera el servicio poniéndose en contacto con el fabricante bajo las siguientes condiciones:
 - A. Cuando el cable de corriente o la toma estén dañados o deshilachados.
 - B. Si el agua o algún líquido han sido derramados dentro o sobre el producto.
 - C. Si el producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
 - D. Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo los controles que están cubiertos por las instrucciones de funcionamiento. El ajuste inadecuado puede requerir la intervención de un técnico cualificado.
 - E. Si el producto se ha caído o si en cualquier caso que haya sido dañado de todos modos.
13. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no debe desarmar este producto. Si abre o retira las cubiertas puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos. Un montaje incorrecto puede provocar descargas eléctricas al volver a utilizar el aparato.
14. Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta eléctrica.
15. Nunca instale conectores telefónicos en lugares húmedos o mojados.
16. Nunca toque los cables telefónicos o terminales sin aislante a menos que la línea telefónica y la fuente de alimentación hayan sido desconectadas previamente.
17. Siempre tenga cuidado al instalar o modificar las líneas telefónicas.
18. Utilice sólo el cable de corriente y las pilas indicadas en este manual. Nunca arroje las baterías al fuego. Pueden explotar. Consulte los códigos locales para obtener instrucciones especiales de eliminación.
19. No se debe exponer este producto a goteo o salpicado y ningún objeto lleno de líquidos, como floreros, deberá colocarse sobre el producto.
20. Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz solar directa o fuego o cualquier otra fuente de calor.
21. El enchufe de alimentación de potencia de la unidad principal se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo deberá estar siempre operable.

CONFIGURACIÓN DE SU RECEPTOR DELUXE POR PRIMERA VEZ

Uso por primera vez recién sacado de la caja

1. Retire la unidad de la caja y de su embalaje.
2. Conecte la fuente de alimentación suministrada a la parte posterior del receptor (5V1, 2A DC IN), y conecte el otro extremo a la energía de 120 voltios. Observe la clasificación correcta en la parte posterior de la unidad y en la parte posterior de la fuente de alimentación.
3. La pantalla comenzará a parpadear una coma roja. El tiempo será fijado de forma automática cuando se enlace con la unidad principal. Siga las instrucciones de enlace en la página siguiente.

ENLACE DEL RECEPTOR DELUXE HA360DR-II

Para enlazar el Receptor Deluxe a su unidad principal de HomeAware™ siga los pasos mencionados a continuación.

1. Pulse el botón **Configurar (SET UP)** en la unidad principal y la palabra **ENLACE (LINK)** aparecerá en la pantalla, pulse **Ingresar (ENTER)**. El **ENLACE (LINK)** comenzará a parpadear.
2. Pulse el botón **Configurar (SET UP)** en el Receptor Deluxe y la palabra **ENLACE (LINK)** aparecerá en la pantalla, pulse **Ingresar (ENTER)**. Las unidades están ahora enlazadas entre sí y listas para ser usadas. La hora se ajusta automáticamente cuando la unidad principal y el receptor deluxe están enlazados.

AJUSTES DE ALARMA DEL RECEPTOR DELUXE

Ajuste de la alarma 1

1. Pulse y mantenga pulsado el botón **Configurar AL.1 (ALARM 1 SET)**. El parpadeo de puntos rojos que aparecen en la pantalla indica que el modo de ajuste de la alarma ha sido activado.
2. A continuación, pulse los botones de flecha azul **Hora (HOUR)** hacia arriba o hacia abajo y los botones azules **Minuto (MINUTE)** para fijar la hora de alarma deseada. A continuación, pulse cuando termine el botón **Ingresar (ENTER)** para completar, una luz LED roja aparecerá en el lado izquierdo de la pantalla indicando que la alarma 1 ya ha sido fijada.
 - **Desconexión de la alarma o REPOSO (SNOOZE)**
se pueden presionar para apagar la alarma.

Ajuste de la alarma 2

Alarma 2 - Opciones de configuración de la alarma

2. Siga los mismos pasos anteriores para configurar la ALARM2.

Configurar la duración de la Alarma

3. Pulse el botón de **Configuración (SET UP)** y el **ENLACE (LINK)** se mostrará en la pantalla. Pulse el botón de la flecha azul encima del botón **Minuto** y el **RELOJ** se mostrará en la pantalla, pulse **Ingresar (ENTER)**. Se mostrará **ONTIME** en la pantalla y pulse de nuevo **Ingresar (ENTER)**.
4. Pulse el botón **Minuto** para ajustar la duración de la alarma deseada (desde 5 min hasta 30 min) y pulse **Ingresar (ENTER)**.

AJUSTES DE ALARMA DEL RECEPTOR DELUXE

Configuración de la duración del Reposo (SNOOZE)

1. Pulse el botón de **Configuración (SETUP)** y el **ENLACE (LINK)** se mostrará en la pantalla. Pulse el botón de la flecha azul encima del botón **Minuto** y el **RELOJ** se mostrará en la pantalla, pulse **Ingresar (ENTER)**.
2. Pulse el botón de la flecha azul encima del botón **Minuto** hasta que aparezca **REPOSO (SNOOZE)**, pulse **Ingresar (ENTER)**. La duración del reposo (**SNOOZE**) por defecto es de 10 minutos si ésta es la duración de su repetición (**SNOOZE**) deseada, pulse **Ingresar (ENTER)**. Si desea una duración más corta o más larga de la repetición (**SNOOZE**) (desde 5 minutos hasta 30 minutos), pulse el botón **Minuto** hasta que se muestre la duración de repetición (**SNOOZE**) deseada y pulse **Ingresar (ENTER)**.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PARTE 68 DE LA INFORMACIÓN DE LAS REGLAS FCC

El equipo HA360M-II cumple con la Parte 68 de las Reglas FCC. Usted debe, previa solicitud, facilitar el número de registro FCC y el REN a su compañía telefónica local. Ambos números se muestran en la etiqueta de su equipo HA360M-II.

PARTE 15 DE LA INFORMACIÓN DE LAS REGLAS FCC

El equipo HA360M-II cumple con la parte 15 de las normas FCC y con las normas RSS-210 de la Industria del Canadá. La operación de éste dispositivo está sujeta a dos condiciones: 1) el dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

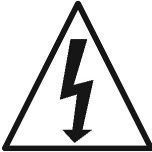

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección responsable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes medidas:

- v. Reorientar o reubicar la antena receptora.
- vi. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- vii. Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- viii. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio y televisión para obtener ayuda.

Cualquier modificación no está aprobada expresamente por el fabricante y podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo bajo las reglas de la FCC.

DATOS GENERALES

Adaptador de potencia con certificación UL AC100-240V~, 50/60Hz
Consumo de potencia: Salida del adaptador: 5V1 2A DC IN

 <p>Una indicación de rayo y flecha dentro del triángulo equivalen a símbolo de advertencia acerca de voltaje peligroso localizado dentro del producto.</p>	<p>PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO DESMONTE LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR) DEL PRODUCTO NO CONTIENE PARTES INTERNAS QUE PUEDAN REQUERIR DE SERVICIO. REFIERA EL SERVICIO A SU REPRESENTANTE SONIC ALERT.</p>	 <p>El símbolo de exclamación dentro del triángulo es una señal de advertencia acerca de las instrucciones importantes que acompañan al producto.</p>
--	--	--


ADVERTENCIA: PARA PREVENIR DAÑOS POR FUEGO O POR CHOQUE ELÉCTRICO, ÉSTE APARATO NO DEBERÁ EXPONERSE A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

La función normal del producto puede llegar a perturbarse debido a una fuerte interferencia electromagnética. Si es así, simplemente reinicie el producto para que reanude su funcionamiento normal, siguiendo el manual de instrucciones. En caso de que la función no se reanuda, por favor, utilice el producto en otra ubicación.

DATOS GENERALES Continuación

- Se debe prestar especial atención a los aspectos ambientales al botar las baterías.



-  Este símbolo indica recolección separada de basura para los equipos eléctricos y electrónicos.

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO DE SONIC ALERT

El HA360DR-II está garantizado contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Dentro de este período, Sonic Alert reparará o reemplazará, a su criterio, el HA360DR-II sin cargo por componentes o trabajo.

Simplemente contacte nuestro departamento de servicio al cliente para obtener un número de autorización de devolución (RA) y las instrucciones de cómo proceder a enviar su producto. Llame al 1-248-577-5400 o envíe correo electrónico a customerservice@sonicalert.com. Deberá tener la copia del recibo para procesar la autorización de devolución.

Sonic Alert Warranty Center
Troy, MI 48083

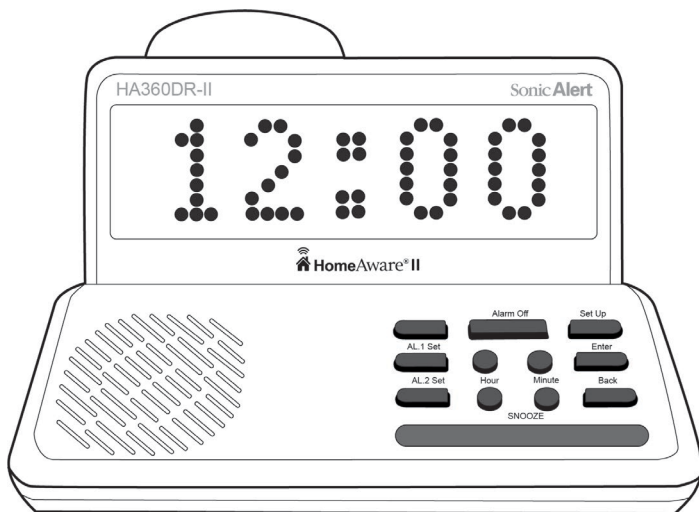


Hecho en China
Sonic Alert, Troy, MI 48083
www.SonicAlert.com



Dispositif complet d'alerte à domicile

HA360DR-II – Récepteur Deluxe GUIDE D'UTILISATION



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez votre Hom HA360DR-II, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure pour les personnes, notamment les suivantes:

1. Lisez et comprenez bien toutes les instructions. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, veuillez appeler notre service clientèle.
2. N'utilisez aucun produit électrique près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une cuve à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou partout où il y a de l'eau.
3. N'utilisez pas un téléphone à proximité d'une ouverture de gaz.
4. Évitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un téléphone sans fil) pendant une tempête. Il y a risque d'électrocution dû à la foudre et aux orages électriques.
5. Débranchez toujours ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol sur le produit. Utilisez un chiffon humide uniquement pour le nettoyage.
6. Placez toujours ce produit sur une surface stable. De graves dommages et / ou blessures peuvent survenir si le produit tombe.
7. Ne couvrez pas les fentes, les événements ou les ouvertures de ce produit. Ce produit ne doit jamais être placé près ou au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de chaleur. Ce produit ne doit pas être placé dans un dispositif intégré à moins qu'une ventilation adéquate soit fournie.
8. Utilisez toujours ce produit à la tension électrique spécifiée sur l'unité de base ou dans le guide de l'utilisateur. Si vous n'êtes pas sûr de la tension électrique disponible dans votre maison, consultez votre revendeur ou la compagnie locale d'électricité.
9. Ne placez rien sur le cordon d'alimentation électrique. Installez le produit à un endroit où personne ne piétinera ou ne trébuchera sur le cordon.
10. Ne poussez jamais un objet à l'endroit des fentes du produit. De tels objets peuvent toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, pouvant entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais un liquide de quelque nature sur le produit.
11. Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges car cela peut augmenter le risque d'incendie ou de choc électrique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)

12. Débranchez ce produit des prises murales et confiez-le au fabricant pour réparations, dans les cas suivants:
 - A. Lorsque la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé ou effiloché.
 - B. Si de l'eau ou du liquide a été renversé dans ou sur le produit.
 - C. Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - D. Si le produit ne fonctionne pas correctement suivant les instructions d'utilisation. Réglez uniquement les commandes couvertes par les instructions d'utilisation. Un réglage incorrect peut nécessiter un travail important par un technicien qualifié.
 - E. Si le produit tombe ou si le boîtier est endommagé de quelque façon que ce soit.
13. Pour réduire le risque d'électrocution, ne démontez pas ce produit. L'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des niveaux de tensions dangereux ou à d'autres risques. Un démontage puis remontage incorrect peut provoquer un choc électrique lors de l'utilisation ultérieure de l'appareil.
14. N'installez jamais de câblage téléphonique pendant un orage.
15. N'installez jamais des prises téléphoniques dans des zones humides.
16. Ne touchez jamais les fils ou les bornes téléphoniques non isolés à moins que la ligne téléphonique et l'alimentation électrique aient été préalablement déconnectées.
17. Faites toujours preuve de prudence lorsque vous installez ou modifiez des lignes téléphoniques.
18. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et les piles indiqués dans ce manuel. Ne jetez pas les piles au feu. Elles peuvent exploser. Consultez les lois locales pour d'éventuelles dispositions spéciales concernant l'élimination de ces types de produits.
19. Ce produit ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur ou à proximité du produit.
20. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que le soleil, le feu ou toute autre source de chaleur.
21. La fiche d'alimentation de l'unité principale est utilisée comme un dispositif de déconnexion, qui doit rester facilement accessible.

CONFIGURER VOTRE RÉCEPTEUR DELUXE POUR LA PREMIÈRE FOIS

Première utilisation

1. Retirez l'appareil de la boîte et de son emballage.
2. Branchez à l'arrière du récepteur le cordon d'alimentation fourni (5V1, 2A DC IN), et branchez l'autre extrémité à la prise de courant de 120 volts. Respectez le codage couleur à l'arrière de l'appareil et à l'arrière de l'alimentation.
3. L'écran d'affichage fera apparaître deux points rouges clignotants. L'heure sera réglée automatiquement lorsque l'appareil est lié à l'unité principale. Suivez les instructions de liaison à la page suivante.

LIAISON DU RÉCEPTEUR HA360DR-II DELUXE

Pour établir la liaison entre le récepteur Deluxe et votre unité principale HomeAware™, suivez les étapes ci-après:

1. Appuyez sur le bouton de configuration de l'unité principale. Le mot **LINK** (lier) s'affichera à l'écran. Appuyez sur Valider. **LINK** se mettra à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton de configuration de l'unité principale. Le mot **LINK** (lier) s'affichera à l'écran. Appuyez sur **Valider**. Les appareils sont maintenant reliés et prêts à l'emploi. L'heure sera réglée automatiquement lorsque l'unité principale et le récepteur Deluxe seront liés.

RÉGLAGES DE L'ALARME DU RÉCEPTEUR DELUXE

Réglage de l'alarme 1

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Réglage AL.1**.
L'apparition de voyants rouges clignotant à l'écran indique que le mode réglage de l'alarme a été activé.
2. Appuyez sur les boutons **Heure** vers le haut ou vers le bas et sur les flèches bleues **Minute** pour régler l'alarme à l'heure souhaitée. Appuyez sur le bouton **Valider** lorsque vous avez terminé. Un voyant LED rouge apparaîtra sur le côté gauche de l'écran indiquant que l'alarme 1 est maintenant programmée.
 - Vous pouvez appuyer sur **Désactiver alarme** ou **RÉPÉTER** pour désactiver l'alarme.

Réglage de l'alarme 2

Alarme 2 - Définition des options

1. Suivez les mêmes étapes indiquées ci-dessus pour régler ALARM2.

Durée de l'alarme

1. Appuyez sur le bouton **Configuration** et le mot **LINK** (lier) s'affichera à l'écran. Appuyez sur la flèche bleue au-dessus du bouton **Minute** et le mot **CLOCK** s'affichera à l'écran; appuyez sur **Valider**. **ONTIME** s'affichera à l'écran. Appuyez à nouveau sur **Valider**.
2. Appuyez sur le bouton **Minute** pour définir la durée souhaitée de l'alarme (5 à 30 min) et appuyez sur le bouton **Valider**.

Réglage de la durée de répétition

1. Appuyez sur le bouton **Configuration** et le mot **LINK** (lier) s'affichera à l'écran. Appuyez sur la flèche bleue au-dessus du bouton **Minute** et le mot **CLOCK** s'affichera à l'écran; appuyez sur **Valider**.
2. Appuyez sur la flèche bleue au-dessus du bouton **Minute** jusqu'à ce que le mot **RÉPÉTER** s'affiche à l'écran; appuyez sur **Valider**. La valeur par défaut pour la durée de répétition de l'alarme est de 10 minutes. Si cela correspond à votre durée souhaitée, appuyez sur **Valider**. Si vous préférez une durée plus courte ou plus longue (5 à 30 minutes), appuyez sur le bouton **Minute** pour faire défiler jusqu'à la durée souhaitée et appuyez sur **Valider**.

RESPECT DES NORMES

INFORMATIONS SUR LES DISPOSITIONS DE LA SECTION 68 DES RÈGLES DE LA FCC

Le HA360M-II est conforme aux dispositions de la section 68 des règles de la FCC. Vous devez, sur demande, fournir le numéro d'enregistrement FCC et REN à votre compagnie de téléphonie locale. Les deux nombres sont indiqués sur l'étiquette de notation du HA360M.

INFORMATIONS SUR LES DISPOSITIONS DE LA SECTION 15 DES RÈGLES DE LA FCC

Le HA360M-11 est conforme aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC et au RSS-210 d'Industrie Canada. Sa mise en service est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Remarque: Cet équipement a été testé et homologué comme respectant les limites d'un appareil digital de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection responsable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne seront pas observées dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences d'une ou plusieurs des manières suivantes:

- i. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- ii. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- iii. Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- iv. Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Conformément aux règles de la FCC, toute modification non expressément approuvée par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à user de l'équipement.

CERTIFICATION CANADIENNE

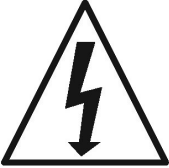

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

DONNÉES GÉNÉRALES

Adaptateur secteur homologué UL: AC 100-240V, 50/60Hz

Consommation d'énergie: Sortie adaptateur: 5V1, 2A DC IN

 <p>L'éclair et la pointe de flèche dans le triangle sont un panneau d'avertissement vous informant d'une tension dangereuse à l'intérieur du produit.</p>	<p>MISE EN GARDE: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LA COUVERTURE ARRIÈRE) DU PRODUIT. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. DEMANDEZ L'ENTRETIEN AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE SONIC ALERT.</p>	 <p>Le point d'exclamation et la pointe de flèche dans le triangle sont un panneau d'avertissement vous informant d'importantes instructions accompagnant le produit.</p>
---	---	--


AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Le fonctionnement normal de cet appareil peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, réinitialisez le produit pour reprendre son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Dans le cas où le fonctionnement ne pourrait pas reprendre, veuillez changer d'emplacement au produit.

DONNEÉS GÉNÉRALES (suite)

- Une attention particulière doit être portée sur tous les aspects environnementaux de l'élimination des piles ou batteries.



-  Ce symbole indique une collecte séparée pour les équipements électriques et électroniques.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN DE SONIC ALERT

Les équipements HomeAware™ HA360DR-II sont garantis contre les défauts de fabrication des matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Durant cette période, Sonic Alert réparera ou remplacera si de besoin, le HA360DR-II sans frais pour les pièces et la main-d'œuvre.

Veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir un RMA (numéro d'autorisation de retour) et des instructions sur la façon de renvoyer votre produit ou de nous le faire parvenir pour réparation.

Appelez le 1-248-577-5400 ou envoyez un courrier électronique à l'adresse customerservice@sonicalert.com. Vous aurez besoin d'une copie de votre reçu pour traiter l'autorisation de retour.

Garantie Sonic Alert

850 Stephenson Hwy., Suite 323, MI 48083



Fabriqu  en Chine

www.SonicAlert.com 1-248-577-5400